

USB ドライバーインストール方法

OBD 検査対応

Windows10、11 対応

株式会社 日本ベンチャー

目次

1.準備	3
1-1.必要なもの.....	3
1-2.接続図.....	3
2.インストール手順	4
2-1.ホームページへログインする.....	4
2-2.ファイルをダウンロードする.....	5
2-3.ファイルを解凍(展開)する.....	6
2-4.コア分離のメモリ整合性をオフにする.....	7
2-4.USB ドライバーのインストール.....	13


1. 準備

1-1. 必要なもの

			
WindowsPC	DT-3300 本体	USB ケーブル	OBD ケーブル
			
電源コプラー	AC アダプタ	ベンチャークラブ ID・パスワード	

※電源コプラーは、申請後、本体返送時に付属されます。

1-2. 接続図

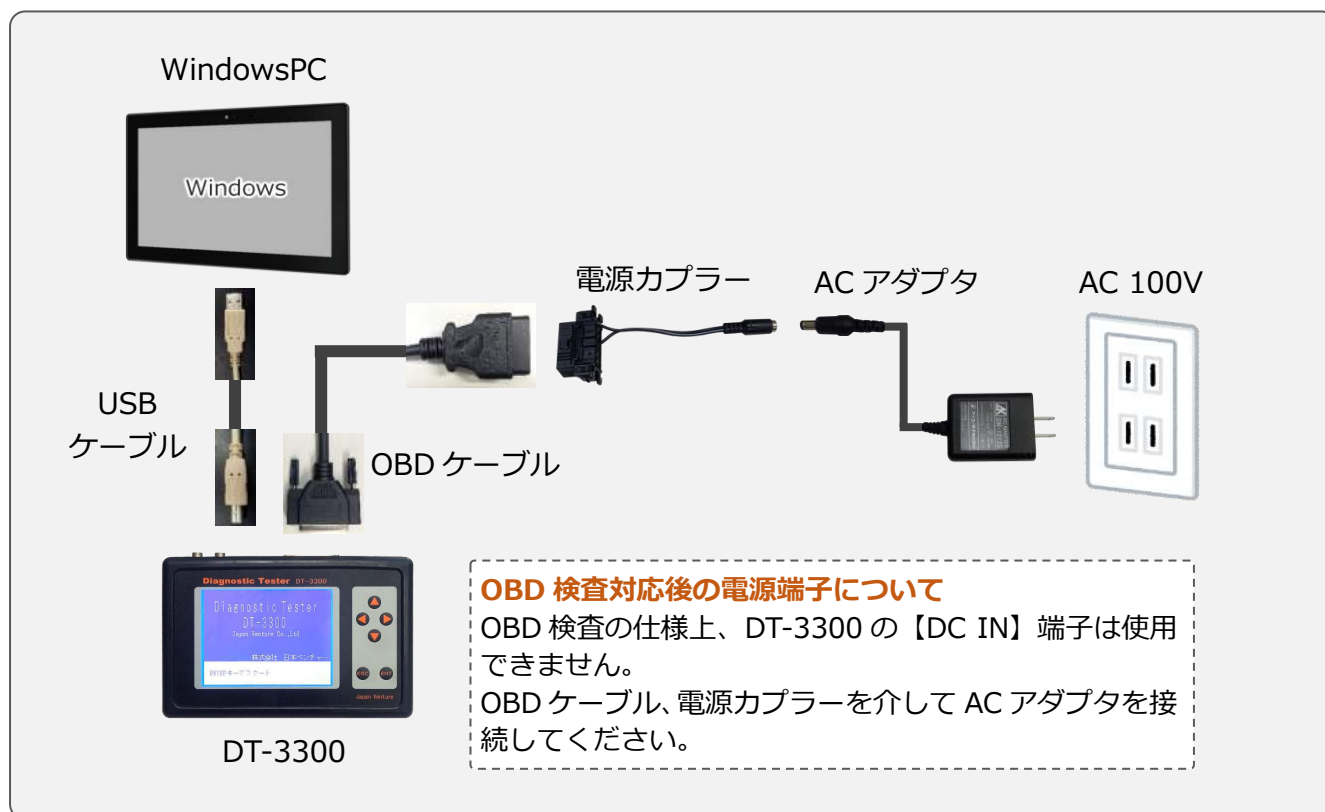

2.インストール手順

2-1.ホームページへログインする



[ダウンロード]→[ベンチャークラブ]の順にクリックします。



ベンチャークラブの ID とパスワードを入力し、ログインします。

[ID とパスワードを保存]にチェックを入れておくと、入力情報が記憶されます。



「診断ソフトダウンロード画面へ」ボタンをクリックします。




2-2. ファイルをダウンロードする




PC アプリケーションにある、
USB ドライバーダウンロードします。



ファイル名の辺りでマウスの「右」ボタン
をクリックし、
「名前を付けてリンクを保存」
をクリックします。

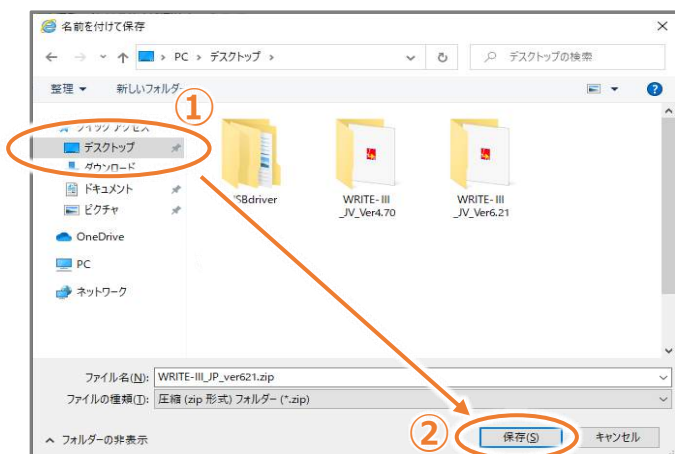

[デスクトップ]を指定し、保存ボタンをク
リックします。

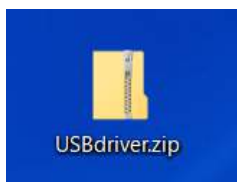


デスクトップにダウンロードしたファイ
ルが表示されます。

2-3. ファイルを解凍(展開)する




ファイルを右クリックし、
[すべて展開]を左クリックします。

次の画面でそのまま[展開]ボタンをクリ
ックします。

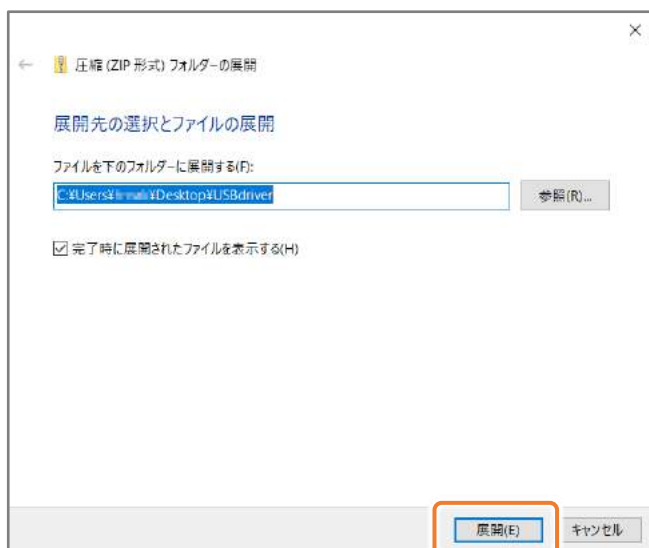

「展開」ボタンをクリックします。

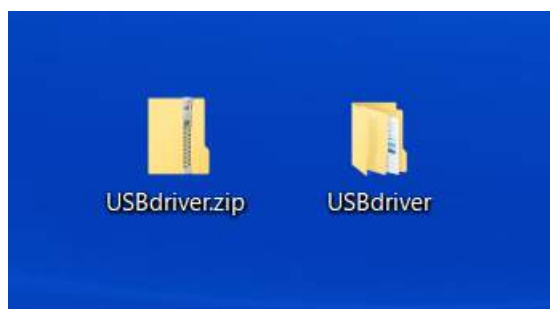


ファイルが解凍され、フォルダの状態にな
ります。

2-4.コア分離のメモリ整合性をオフにする

[Windows10] の設定手順




画面の左下にあるスタートマークで、マウスの右ボタンをクリックします。

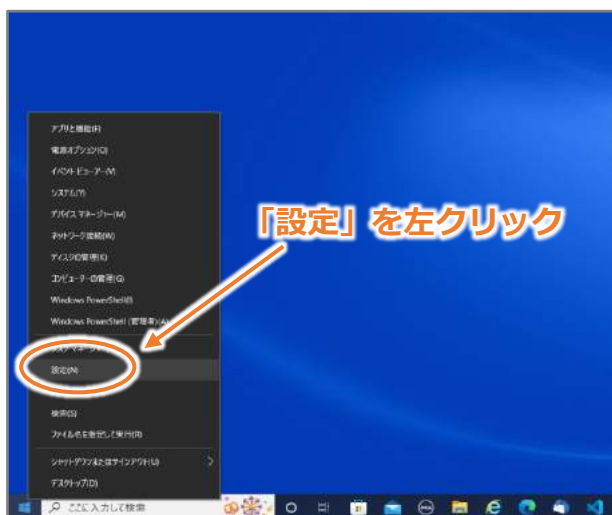


「設定」の項目で左クリックします。
設定ウィンドウが表示されます。



設定ウィンドウの「更新とセキュリティ」を左クリックします。

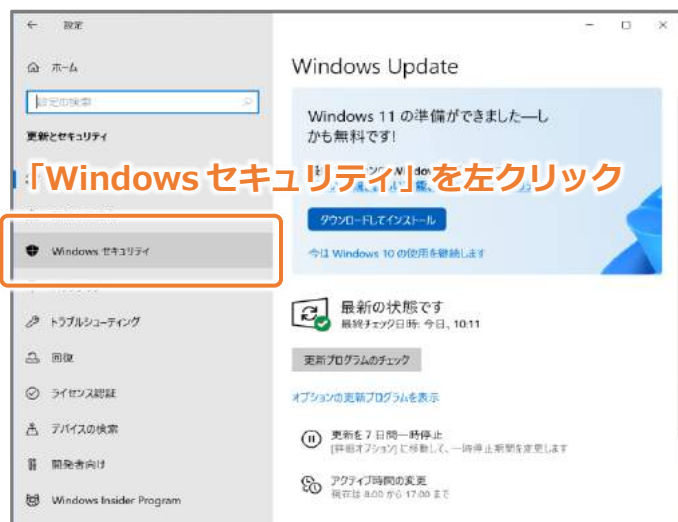

「Windows セキュリティ」を左クリック
します。

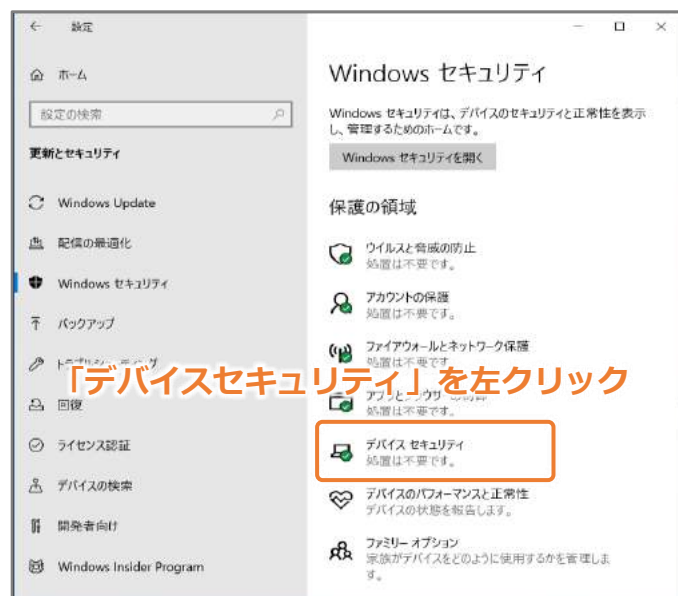

「デバイスセキュリティ」を左クリックし
ます。

別のウィンドウが表示されます。



「コア分離の詳細」を左クリックします。

コア分離の設定画面が開きます。



「メモリ整合性」の項目を左クリックします。

はじめからオフだった場合は、変更する必要はありません。



オフに変わります。

オフにすると、赤文字で再起動を促すメッセージが表示されます。

PC を再起動する


設定を反映するために PC を再起動します。

以上でメモリ整合性の設定は完了です。

[Windows11] の設定手順




画面の左下にあるスタートマークで、マウスの右ボタンをクリックします。

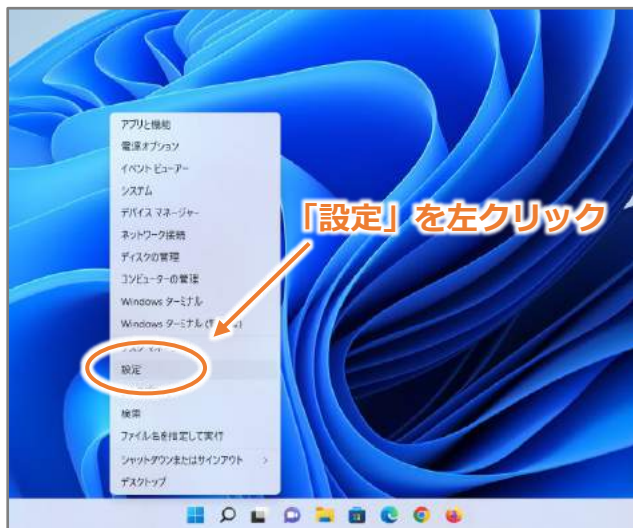


「設定」の項目で左クリックします。



「プライバシーとセキュリティ」を左クリックします。

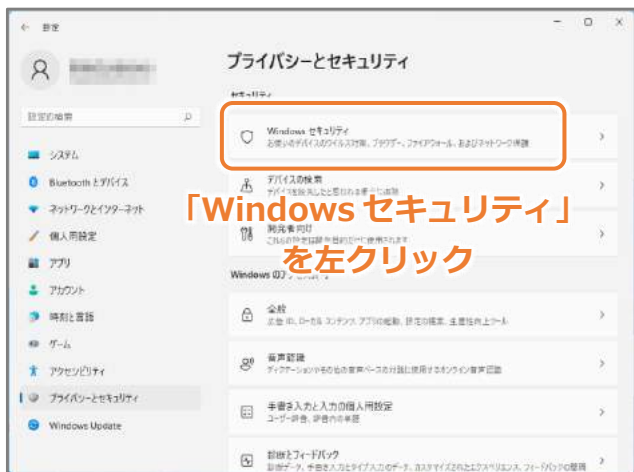

「Windows セキュリティ」を左クリックします。

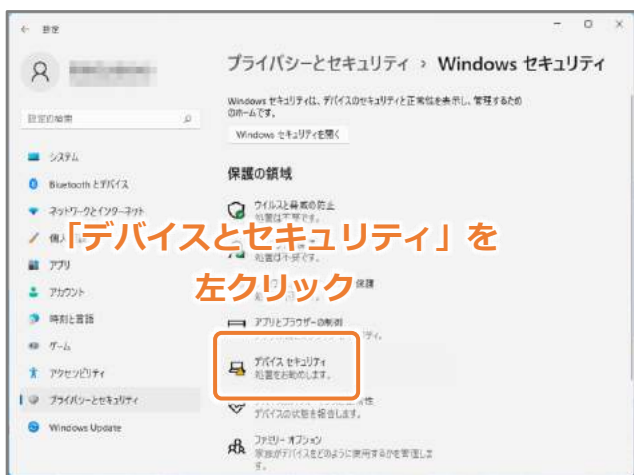

「デバイスとセキュリティ」を左クリックします。


別のウィンドウが開きます。



「コア分離の詳細」を左クリックします。

コア分離の設定画面が開きます。



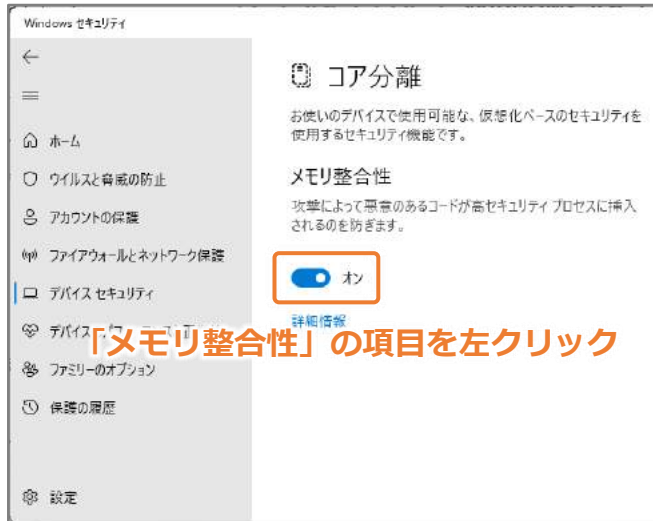

「メモリ整合性」の項目を左クリックします。

はじめからオフだった場合は、変更する必要はありません。



オフになります。
オフにすると、赤文字で再起動を促すメッセージが表示されます。

PCを再起動する


設定を反映するために PC を再起動します。

以上でメモリ整合性の設定は完了です。


2-4.USB ドライバーのインストール

電源 ON

DT-3300 本体の電源を入れてください。

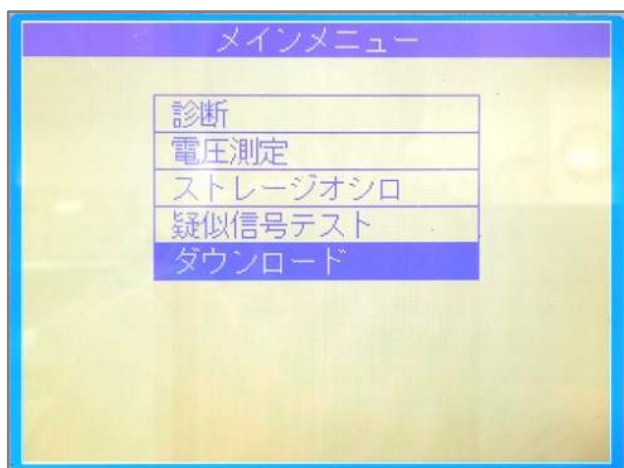


メインメニューから、「ダウンロード」を選択します。

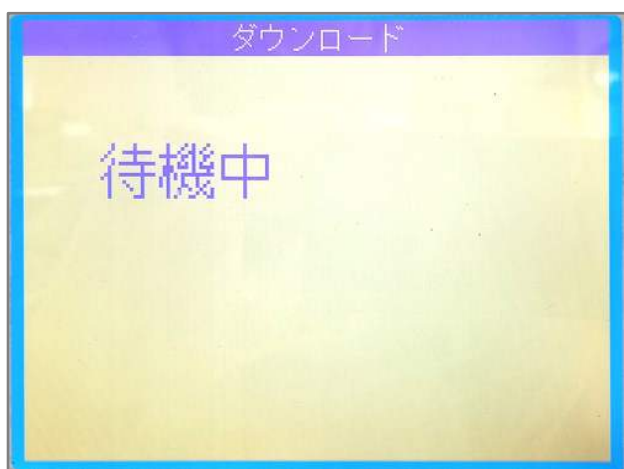


画面が待機中の状態になります。
この状態で USB ドライバーのインストールを行います。



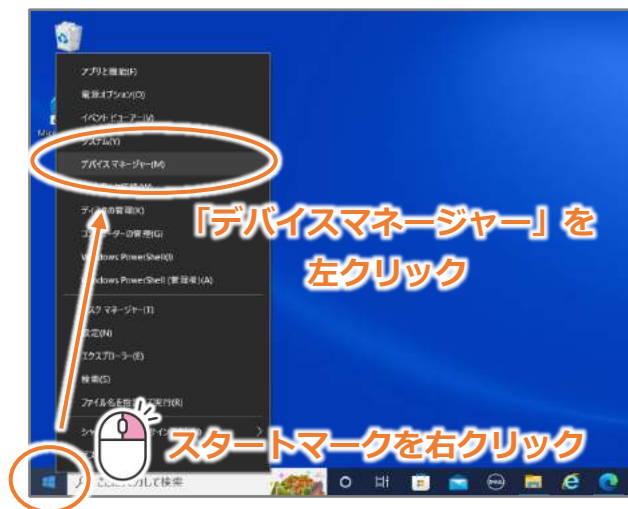


スタートマークを「右」クリックし、デバイスマネージャーを開きます。

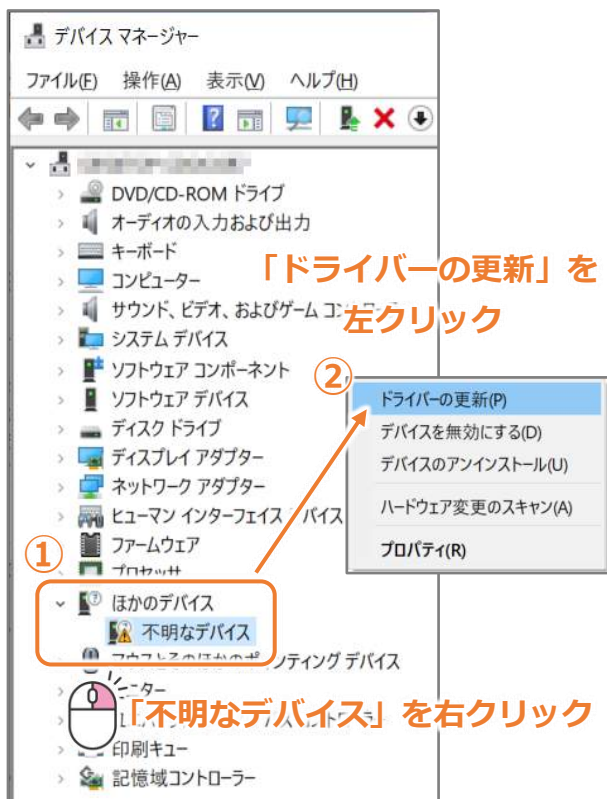


[不明なデバイス]で右クリックし、[ドライバーの更新]を左クリックします。

すると、検索方法のウィンドウが開きます。

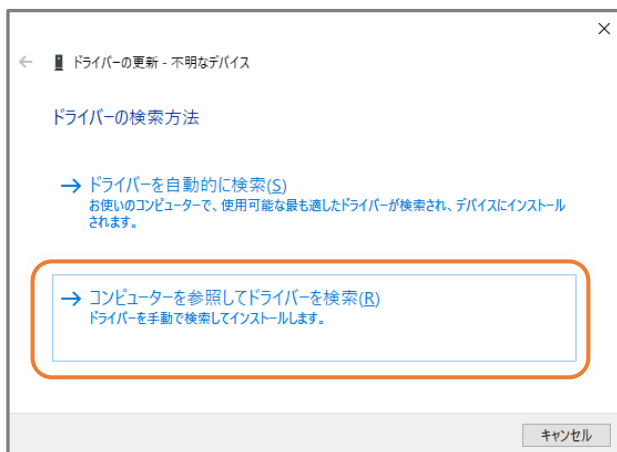

下方の「コンピューターを参照してドライバーを検索」を左クリックします。

システムの種類によって、JV32 か JV64 のフォルダを選択します。
解凍したフォルダ、または CD 内にあるフォルダを指定します。

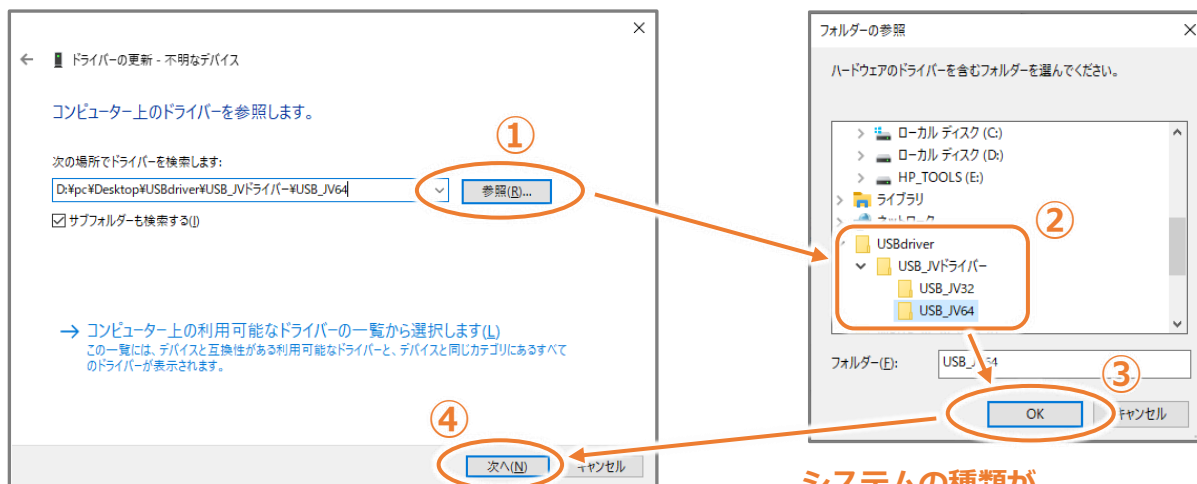

システムの種類が
32 ビット → USB_JV32 フォルダ
64 ビット → USB_JV64 フォルダ



ドライバーが正常に更新されたら
インストール完了です。

お客様相談窓口 050-3492-0344

お客様相談窓口の対応時間は、土曜日、日曜日及び、祝日を除く
AM 9 : 0 0 ~ PM 6 : 0 0 までとなっております。
大変恐縮ですが、対応時間を過ぎますと留守番電話に切り替わります。
対応時間内にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

株式会社 日本ベンチャー